akribis

USER GUIDE

NV


Produal

Distributed by AKRIBIS



Setting the K_{vs} value

The K_{vs} value of the NV2Dxx-V and NV2Dxx-F valves can be set by turning the setting screw groove to the wanted K_{vs} value position.

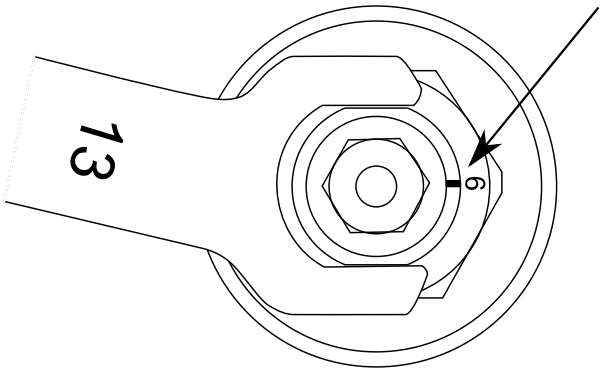

IMPORTANT: The groove must point straight towards the number.

The following table describes K_{vs} values and corresponding setting screw positions.

	K_{vs} value [m^3/h]	
Setting screw position	NV2Dxx-V	NV2Dxx-F
1	0,10	0,05
2	0,20	0,08
3	0,30	0,11
4	0,40	0,17
5	0,57	0,25
6	0,80	0,35

NOTE: The factory position for the setting screw is the position number 6.

Information is subject to change without prior notice.