QUICK START GUIDE

# MYA 2.5Y

Radwag

Distributed by AKRIBIS

IMMB-14-02-03-22-EN-PL

**Start Up Guide**

Szybki start

# Ultra-Microbalances and Microbalances

**Ultra-mikrowagi i mikrowagi**

---

## Ultra-Microbalances:

**Ultra-mikrowagi**

- UYA 5Y
- UYA 5Y.F.A

## Microbalances:

**Mikrowagi:**

- MYA 5Y
- MYA 5Y.P
- MYA 5Y.F.A
- MYA 5Y.F1

**To view the complete User Manual, go to the website or scan the QR code:**
Aby wyświetlić pełną instrukcję obsługi, przejdź do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

**USER MANUAL**
**radwag.com/en/manuals/14352**

**VIDEO TUTORIAL**
**vimeo.com/827966332/495087515d**

# 1. CONTENT

## ZAWARTOŚĆ

### UYA 5Y

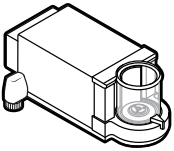

**Ultra-microbalance**

Ultra-mikrowaga

×1



**Terminal**

Terminal

×1

**Weighing pan**

Szalka

×1

**Draft shield**

Osłona przeciw-podmuchowa

×1



**Glass weighing chamber lid**

Szklane wieczko komory ważenia

×1

**Power supply***

Zasilacz sieciowy*

×1

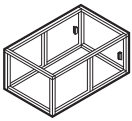

**Anti-draft shield**

Szafka przeciw-podmuchowa

×1

**Tweezers**

Pęseta

×1

**Brush**

Pędzelek

×1

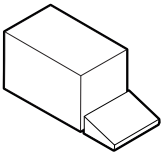

**Fabric dust cover**

Pokrowiec

×1

### MYA 5Y

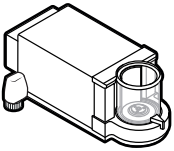

**Ultra-microbalance**

Ultra-mikrowaga

×1



**Terminal**

Terminal

×1

**Weighing pan**

Szalka

×1

**Draft shield**

Osłona przeciw-podmuchowa

×1



**Glass weighing chamber lid**

Szklane wieczko komory ważenia

×1

**Power supply***

Zasilacz sieciowy*

×1

**Tweezers**

Pęseta

×1

**Brush**

Pędzelek

×1

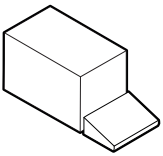

**Fabric dust cover**

Pokrowiec

×1



**The plug type may vary by country.*

**Rodzaj wtyczki może się różnić w zależności od kraju.*

## UYA 5Y.F.A

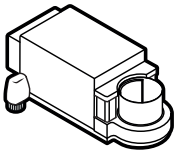

**Ultra-microbalance**

Ultra-mikrowaga

×1



**Terminal**

Terminal

×1

**Weighing pan**

Szalka

×1

**Draft shield**

Osłona przeciwpod-muchowa

×1



**Glass weighing chamber lid**

Szklana osło-na komory ważenia

×1

**Filter weighing pan**

Szalka do ważenia filtrów

×1

**Power supply***

Zasilacz sieciowy*

×1

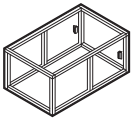

**Anti-draft shield**

Szafka przeciw-podmuchowa

×1

**Tweezers**

Pęseta

×1

**Brush**

Pędzelek

×1

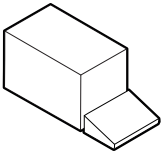

**Fabric dust cover**

Pokrowiec

×1

## MYA 5Y.F.A

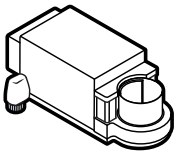

**Ultra-microbalance**

Ultra-mikrowaga

×1



**Terminal**

Terminal

×1

**Weighing pan**

Szalka

×1

**Draft shield**

Osłona przeciwpod-muchowa

×1



**Glass weighing chamber lid**

Szklana osło-na komory ważenia

×1

**Filter weighing pan**

Szalka do ważenia filtrów

×1

**Power supply***

Zasilacz sieciowy*

×1

**Tweezers**

Pęseta

×1

**Brush**

Pędzelek

×1

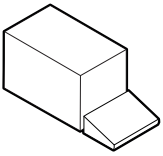

**Fabric dust cover**

Pokrowiec

×1



**The plug type may vary by country.*

**Rodzaj wtyczki może się różnić w zależności od kraju.*

## MYA 08/3.5Y

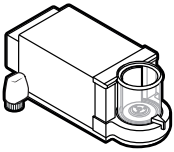

**Microbalance**

Ultra-mikrowaga

×1



**Terminal**

Terminal

×1

**Weighing pan**

Szalka

×1

**Draft shield**

Osłona przeciwpod-muchowa

×1



**Glass weighing chamber lid**

Szklana osło-na komory ważenia

×1

**Filter weighing pan**

Szalka do ważenia filtrów

×1

**Power supply***

Zasilacz sieciowy*

×1

**Tweezers**

Pęseta

×1

**Brush**

Pędzelek

×1

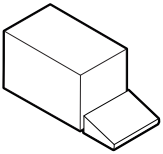

**Fabric dust cover**

Pokrowiec

×1

---

## MYA 5Y.F1

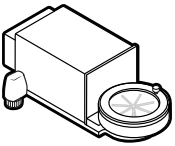

**Microbalance**

Mikrowaga

×1



**Terminal**

Terminal

×1

**Weighing pan**

Szalka

×1

**Bottom ring**

Pierścień dolny

×1

**Filter weighing pan**

Szalka do ważenia filtrów

×1

**Power supply***

Zasilacz sieciowy*

×1

**Tweezers**

Pęseta

×1

**Brush**

Pędzelek

×1

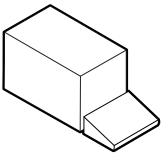

**Fabric dust cover**

Pokrowiec

×1

---



**The plug type may vary by country.*

**Rodzaj wtyczki może się różnić w zależności od kraju.*

**MYA 5Y.P**

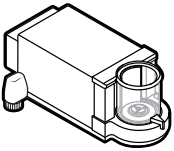

**Microbalance**

Mikrowaga

×1



**Terminal**

Terminal

×1

**Weighing pan**

Szalka

×1

**Draft shield**

Osłona przeciwpod-muchowa

×1

**Glass vessel**

Naczynko szklane

x1

**Evaporation ring**

Kurtyna parowa

×1

**Additional glass lid**

Dodatkowa szklana osłona

×1

**Glass lid with opening**

Szklana osłona komory ważenia z otworem

×1



**Glass weighing chamber lid**

Szklana osłona komory ważenia

×1

**Power supply***

Zasilacz sieciowy*

×1

**Tweezers**

Pęseta

×1

**Brush**

Pędzelek

×1

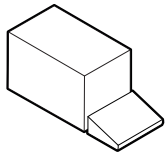

**Fabric dust cover**

Pokrowiec

×1

## 2. UNPACKING

### ROZPAKOWANIE

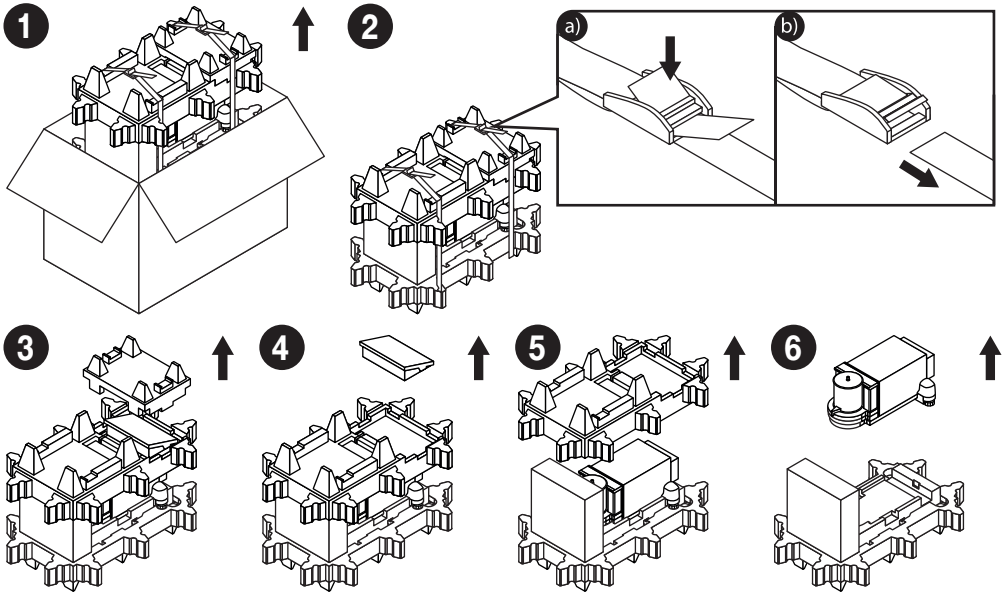


**Keep the packaging for warranty and service purposes.**

Zachowaj opakowanie do celów gwarancyjnych i serwisowych.

ALEGO S.L. · www.alegoms.info · contacto@alegoms.info

# 3. RECOMMENDATIONS AND WARNINGS

## ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

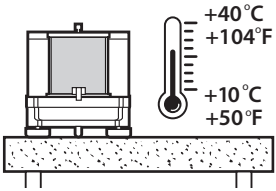


**Operate the device in a room where the temperature ranges between 10 – 40 °C (50 – 104 °F) and where the relative humidity is below 80 %.**
**Place the balance on a solid surface to ensure stability. To obtain stable and repeatable weighing results, an anti-vibration table is recommended.**

Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniach niezapylonych o temperaturze powietrza: 10 – 40 °C (50 – 104 °F) i optymalnej wilgotności względnej poniżej 80 %. Ewentualne zmiany temperatury powinny następować stopniowo i bardzo powoli.
Waga powinna być ustawiona na stabilnym stole lub konsoli ściennej. Dla osiągnięcia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wyników zaleca się użycie stołu antywibracyjnego.

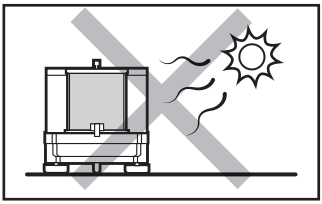

**Place the balance away from heat sources. Avoid exposing the balance to the sunlight.**

Używaj wagi z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych.

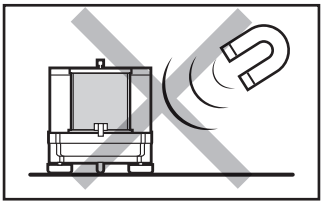

**Avoid exposing the balance to a magnetic field. Do not weigh magnetic substances.**

Nie wystawiaj urządzenia na działanie pola magnetycznego. Nie odważaj substancji magnetycznych.

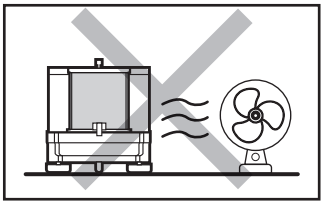

**Avoid air drafts and air movements at the workstation.**

Unikaj podmuchów i ruchu powietrza w miejscu eksploatacji wagi.

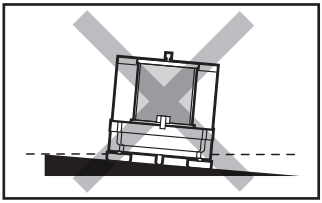

**Make sure that the balance is placed on an even surface.**

Nie używaj wagi na nierównym lub niewypoziomowanym podłożu.

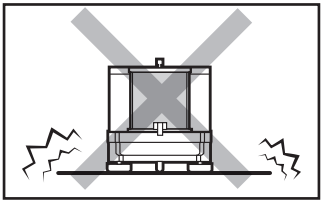

**Do not place the balance on an unstable ground exposed to shocks and vibrations.**

Nie używaj w miejscach niestabilnych, narażonych na wstrząsy i wibracje.

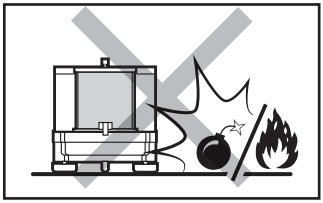

**Do not place the balance in a hazardous area. Do not weigh explosive materials.**

Nie używaj w miejscu zagrożonym wybuchem. Nie odważaj materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

# 4. TRANSPORT LOCK REMOVAL

Usunięcie blokad transportowych

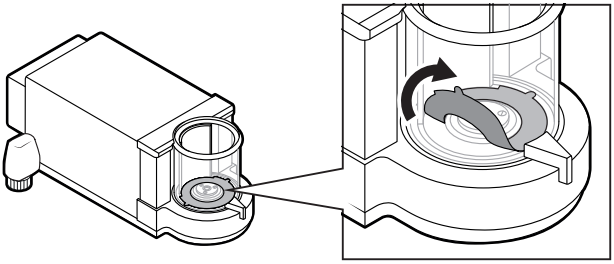

**Prior to balance assembly, remove the transport lock.**

Przed montażem wagi usuń blokady transportowe.

# 5. COMPONENTS ASSEMBLY

MONTAŻ ELEMENTÓW WAGI

## 5.1. Weighing Chamber Assembly

Montaż elementów komory ważenia

**UYA 5Y | MYA 5Y**

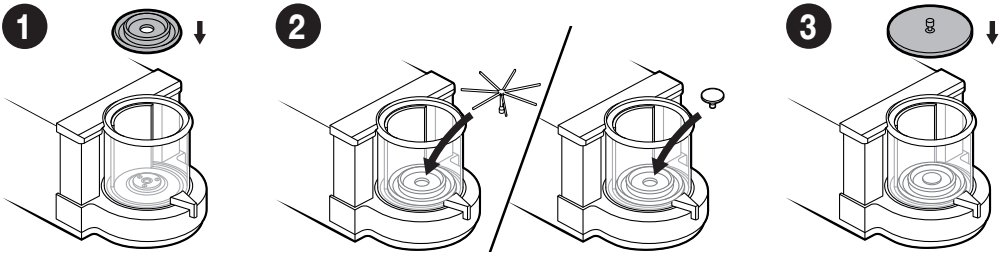


**UYA 5Y.F.A | MYA 5Y.F.A**

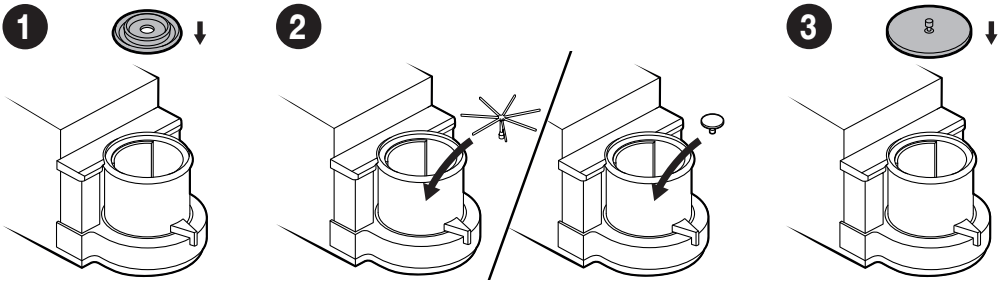

**MYA 5Y.P**

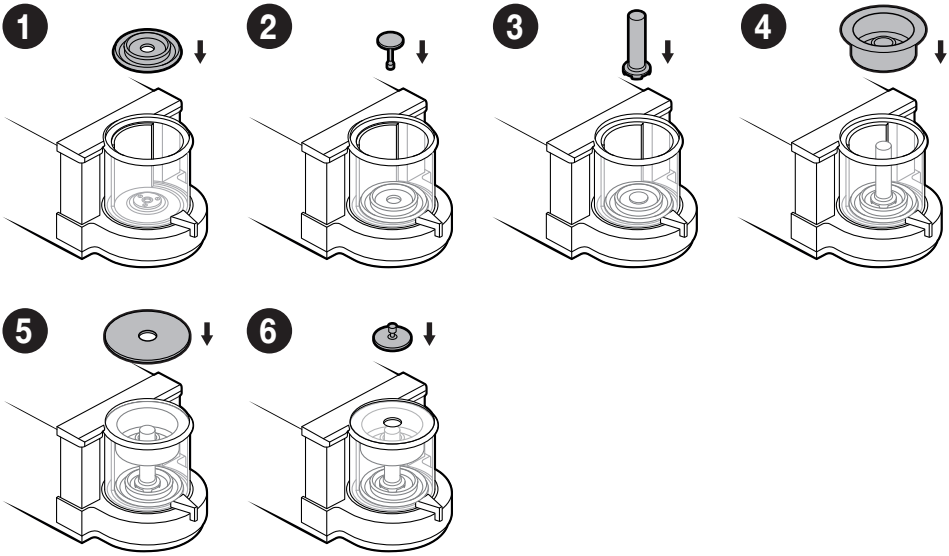


**MYA 5Y.F1**

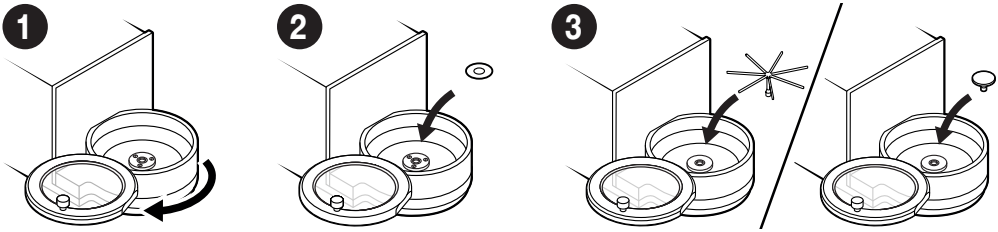


## 5.2. Connecting the Terminal

Podłączenie terminala

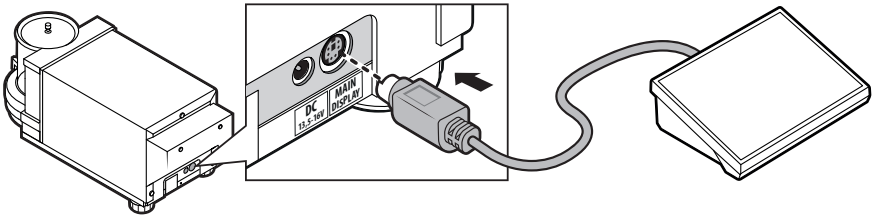

# 6. PREPARING FOR WORK

PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY

**Place the device at the workstation, wait until it reaches room temperature.**
**Ustaw urządzenie w miejscu jego użytkowania i pozostaw je do osiągnięcia temperatury pokojowej.**

## 6.1. Temperature Stabilization

Stabilizacja temperatury wagi

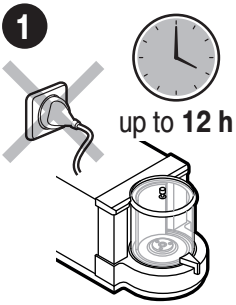


**Prior to switching the device on, let it reach room temperature (estimated stabilization time: up to 12 hours).**

Nie podłączaj wagi aż do osiągnięcia temperatury pokojowej (orientacyjny czas stabilizacji: do 12 godzin).

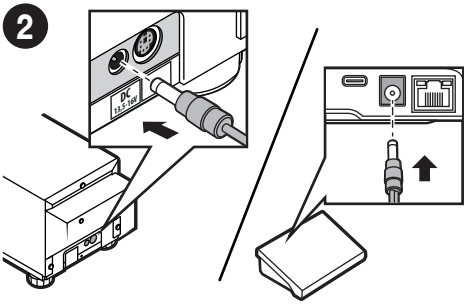


**Connect the power supply cable to the DC socket on the back of the balance or on the back of the terminal.**

Podłącz przewód zasilacza do gniazda DC z tyłu wagi lub z tyłu terminala.

**Do not connect the balance and the terminal to the power supply at the same time.**
**Nie podłączaj równocześnie wagi i terminala do zasilania.**

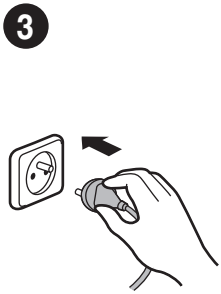


**Connect the power supply to the mains.**

Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

## 6.2. Switching the Balance On

Włączenie wagi

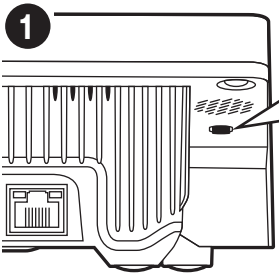


**The balance switches on automatically when connected to the mains. If the balance is manually switched off using the top menu, it must be switched on using the button underneath the display housing on the left.**

Waga włącza się automatycznie po podłączeniu jej do prądu. Jeśli waga zostanie wyłączona ręcznie z górnego menu, należy ją włączyć przyciskiem znajdującym się pod spodem obudowy wyświetlacza z lewej strony.

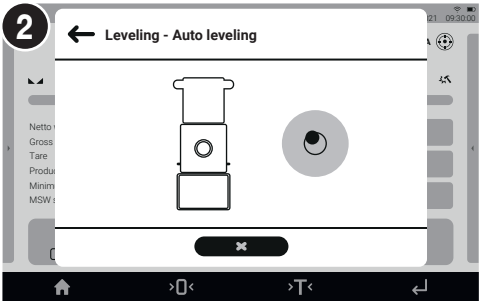


**The balance with automatic levelling starts the program and the levelling process runs automatically.**

Waga z automatycznym poziomowaniem uruchomi program i waga automatycznie rozpocznie proces poziomowania.

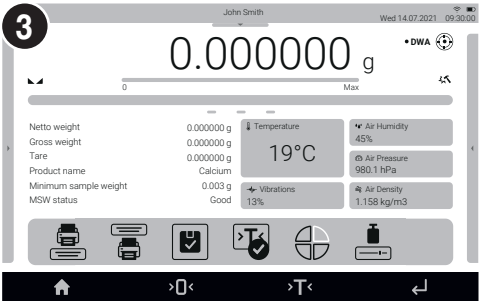


**When autolevelling is complete, the home screen is displayed.**

Po zakończeniu autopoziomowania pokaże się ekran główny.

## 6.3 Manual Levelling

### Ręczne Poziomowanie wagi

**Ultra-microbalances and microbalances are equipped with the Reflex Level System, which monitors and automatically corrects the balance level.**

Ultramikrowagi i mikrowagi zostały wyposażone w Reflex Level System, który zapewnia monitorowanie poziomu wagi i automatycznego jej poziomowania.

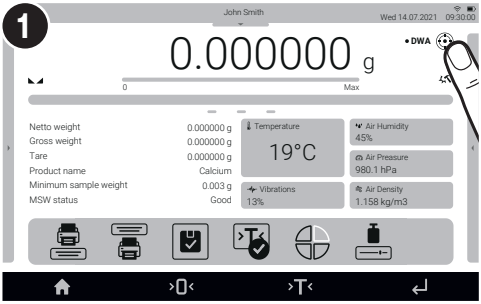


**Press the level status pictogram.**

Nacisnąć ikonę stanu poziomowania.

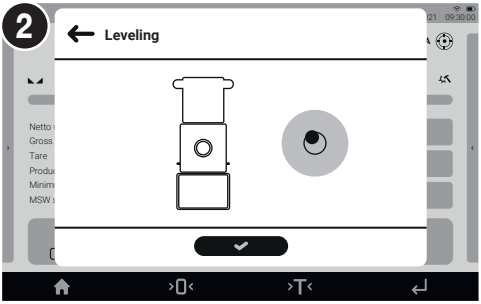


**The control panel of the levelling function is displayed.**

Wyświetlacz wagi pokaże panel kontrolny funkcji poziomowania.

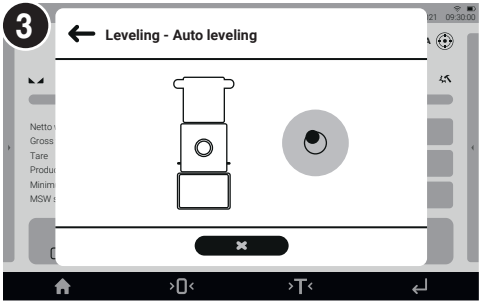


**Press ✔ to confirm the automatic levelling start.**
**Press ✖ to abort the process.**

Nacisnąć przycisk ✔, aby potwierdzić rozpoczęcie procesu automatycznego poziomowania. Proces poziomowania można przerwać po naciskając przycisk ✖.

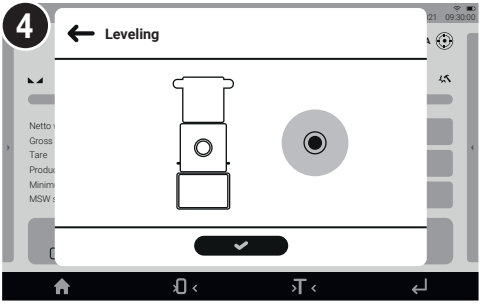


**The balance is levelled correctly.**
**Press ← to return to the home screen.**

Waga jest prawidłowo wypoziomowana. Nacisnąć przycisk ←, aby wrócić do wyświetlania okna głównego.

AKRIBIS www.akribis.info contacto@akribis.info

# 7. HOME SCREEN
## EKRAN GŁÓWNY

**information about the currently used working mode, logged-in operator, date, time, active connection with a computer.**
informacja o aktualnie używanym modzie pracy, zalogowanym użytkowniku, dacie, czasie, aktywnym połączeniu z komputerem.

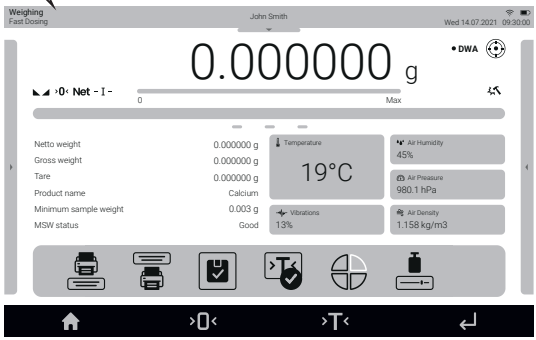


**weighing result window and level status**
okno wyniku ważenia i stan wypoziomowania wagi

**freely programmable additional information**
dowolnie programowalne dodatkowe informacje

**on-screen function buttons**
ekranowe przyciski funkcyjne

**fixed function buttons**
stałe przyciski funkcyjne

# 8. BASIC OPERATIONS
## OPERACJE PODSTAWOWE

## 8.1. Internal Adjustment
### Adiustacja wewnętrzna

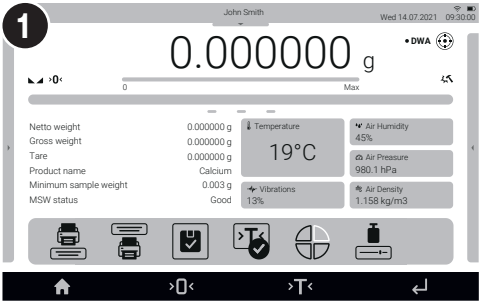


**Press „Internal adjustment" function button or ⌂.**
Naciśnij przycisk funkcyjny „Adiustacja wewnętrzna" lub naciśnij ⌂.

**Press „Adjustment".**
Naciśnij przycisk „Adiustacja".

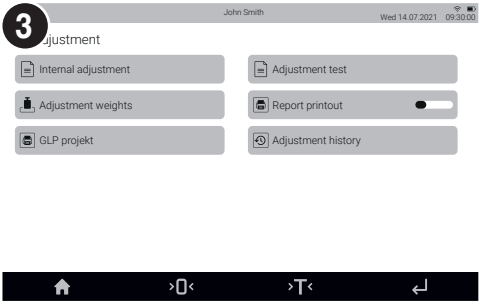


**Press „Internal adjustment".**

Naciśnij przycisk „Adiustacja wewnętrzna".

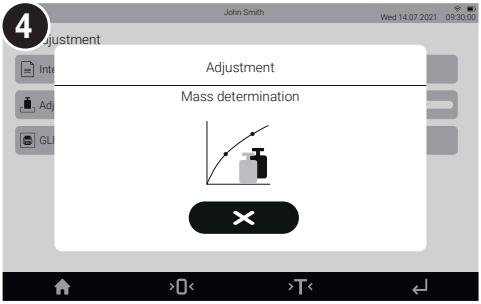


**Wait for the process to be completed.**

Poczekaj na zakończenie procesu.

## 8.2. Zeroing

### Zerowanie

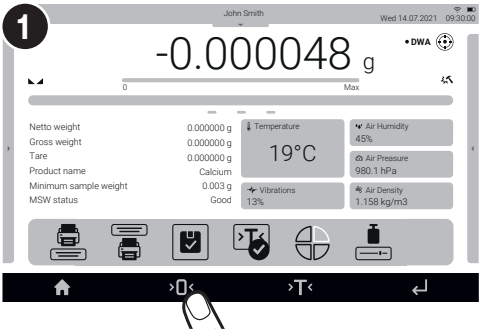


**Make sure that the weighing pan is empty and press "Zeroing" button.**

Upewnij się, że szalka jest pusta i naciśnij przycisk „Zerowanie".

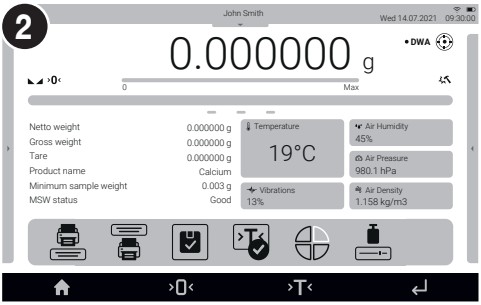


**The balance has been zeroed.**

Waga została wyzerowana.

## 8.3. Taring

### Tarowanie

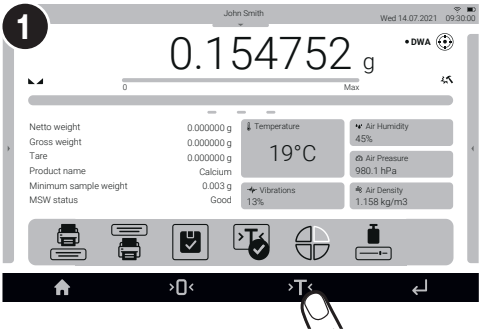


**With loaded weighing pan: upon stabilization of the weighing result, press "Tare" button.**

Przy obciążonej szalce: po uzyskaniu stabilnego wyniku kliknij przycisk „Tarowanie".

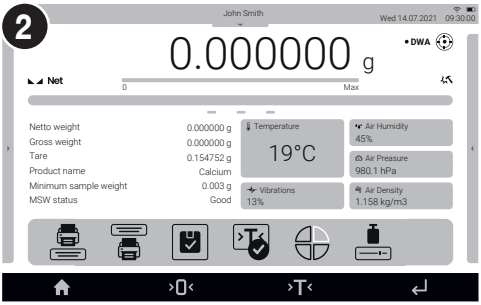


**The balance has been tared.**

Waga została wytarowana.

AKRIBIS . www.akribis.info · contacto@akribis.info

# 8.4. Working Modes

## Tryby pracy

**Slide down the top menu, press “Working modes” pictogram to display the list of available working modes.**
Rozwiń menu w górnej części ekranu i naciśnij ikonę „Mody pracy”, aby wyświetlić listę dostępnych trybów pracy.

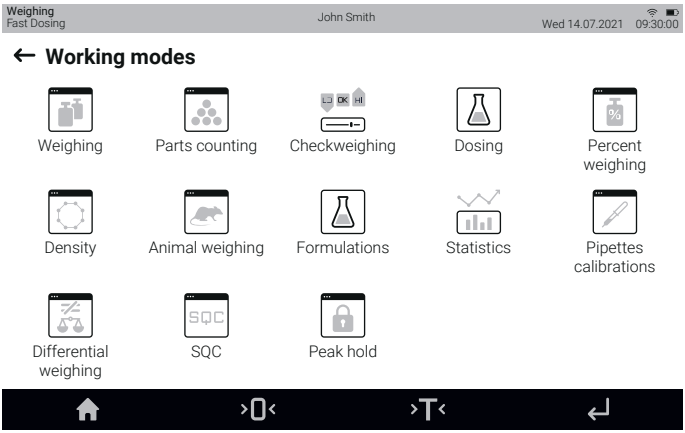


| | |
|---|---|
| **Weighing** | Ważenie |
| **Parts counting** | Liczenie sztuk |
| **Checkweighing** | Doważanie |
| **Dosing** | Dozowanie |
| **Percent weighing** | Odchyłki |
| **Pipette calibration** | Kalibracja pipet |
| **Density** | Gęstość |
| **Differential weighing** | Ważenie różnicowe |
| **Animal weighing** | Ważenie zwierząt |
| **SQC** | SQC |
| **Formulations** | Receptury |
| **Peak hold** | Zatrzask Max |
| **Statistics** | Statystyka |
| | |
| **Optional:** | Opcjonalnie: |
| **PGC** | KTP |
| **Comparator** | Komparator |
| **Mass control** | Kontrola masy |

# 8.5. Unit Selection

## Wybór jednostek

**Press the current mass unit pictogram to display the list of available units.**
Naciśnij ikonę aktualnej jednostki masy, aby wyświetlić listę dostępnych jednostek.

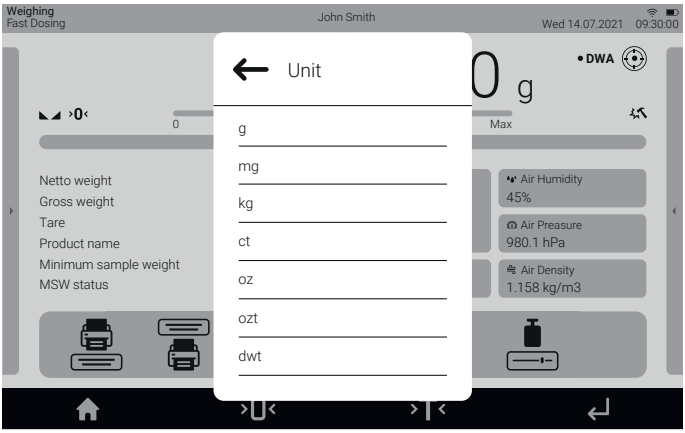


| | |
|---|---|
| **Gram [g]** | Gram [g] |
| **Miligram [mg]** | Miligram [mg] |
| **Kilogram [kg]** | Kilogram [kg] |
| **Carat [c]** | Karat [c] |
| **Pound [lb]** | Funt [funt] |
| **Ounce [oz]** | Uncja [oz] |
| **Troy ounce [ozt]** | Uncja troy [ozt] |
| **Pennyweight [dwt]** | Pennyweight [dwt] |
| **Hong Kong Tael [tlh]** | Hongkong Tael [tlh] |
| **Singapore tael [tls]** | Singapore Tael [tls] |
| **Taiwanese tael [tlt]** | Tajwański Tael [tlt] |
| **Chinese tael [tlc]** | Chiński tael [tlc] |
| **Momme [m]** | Momme [m] |
| **Grain [gr]** | Ziarno [gr] |
| **Tical [ti]** | Tical [ti] |
| **Newton [N]** | Newton [N] |
| **Mesghal [msg]** | Mesghal [msg] |

# 9. SETTINGS

USTAWIENIA

**Some balance settings are available only for the Administrator.**
**Prior to the balance parameters setup, log in as the Administrator.**

Niektóre ustawienia wagi są dostępne wyłącznie dla Administratora.
Przed ustawieniem parametrów wagi zaloguj się jako Administrator.

## 9.1. Administrator Login

Logowanie administratora

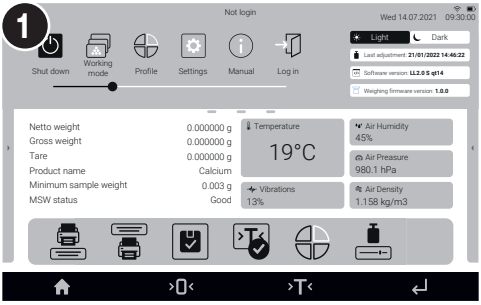


**Slide down the top menu and press „Log in".**

Rozwiń menu w górnej części wyświetlacza i naciśnij pole „Zaloguj".

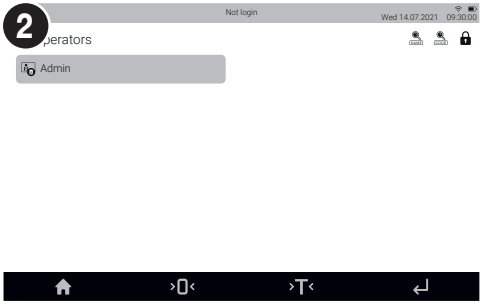


**Select „Admin" from the menu.**

Z menu wybierz pozycję „Admin".

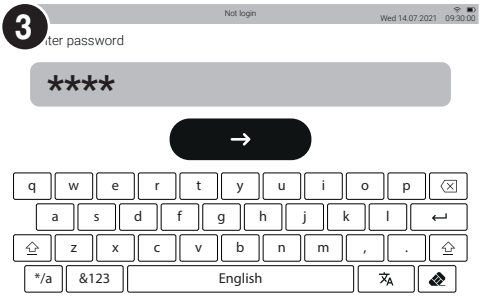


**Enter password „1111" and press →.**

Wprowadź hasło „1111" i zatwierdź przyciskiem →.

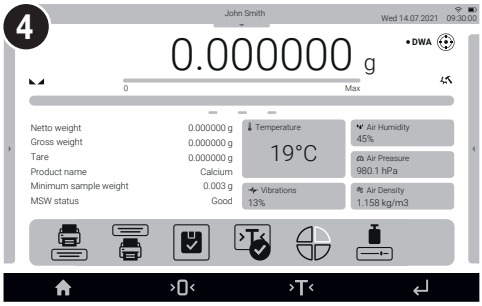


**You have logged as the Administrator.**

Zostałeś zalogowany jako Administrator.

# 9.2. Operator Settings

## Konfiguracja użytkowników

**Prior to operators configuration, log in as the Administrator (see section 9.1).**
**Przed konfiguracją użytkowników zaloguj się jako Administrator (patrz punkt 9.1).**

1

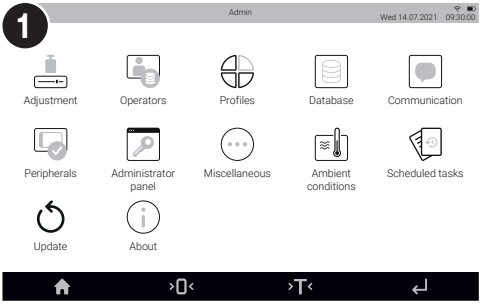


**Press ⌂ to enter Menu and select „Operators".**

Wejdź do Menu za pomocą przycisku ⌂ i wybierz „Użytkownicy".

2

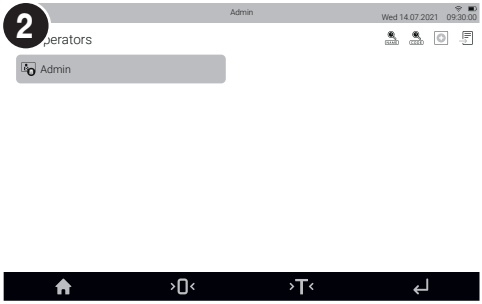


**Press ⊕ add button and fill in the necessary fields for a new operator.**

Naciśnij przycisk dodaj ⊕ i wypełnij potrzebne pola dla nowego użytkownika.

3

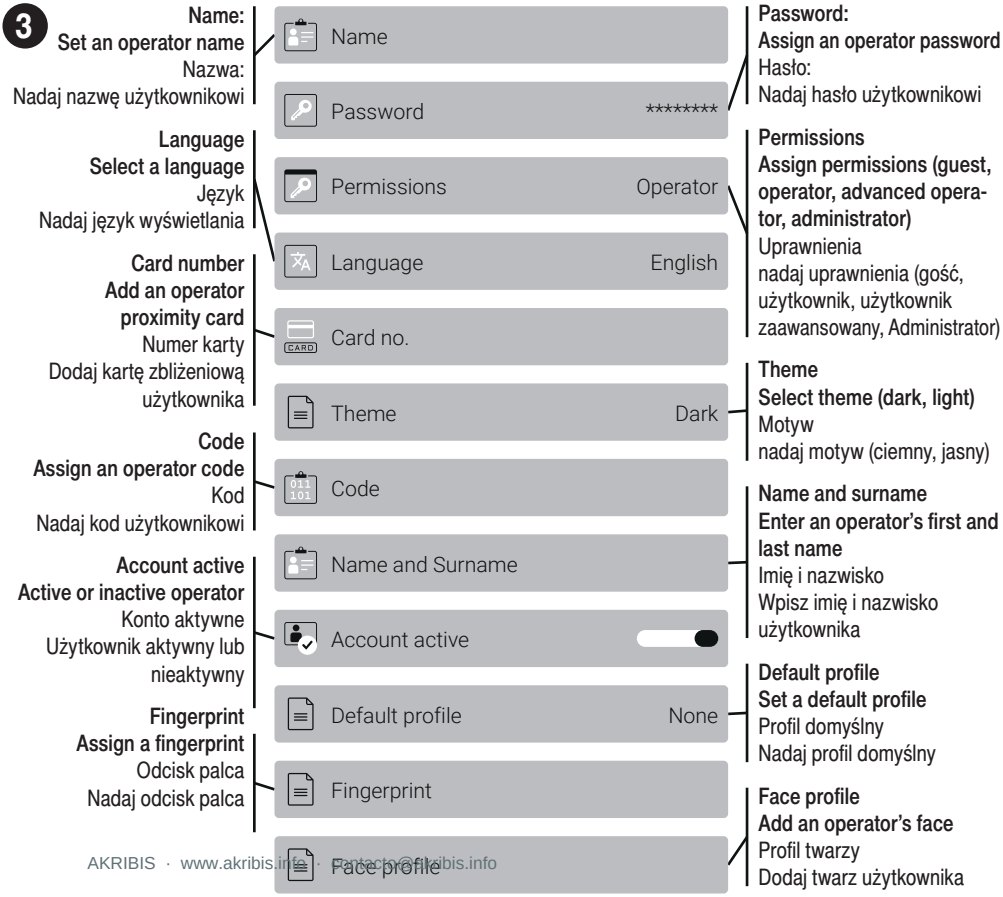


**Name:**
**Set an operator name**
Nazwa:
Nadaj nazwę użytkownikowi

**Language**
**Select a language**
Język
Nadaj język wyświetlania

**Card number**
**Add an operator proximity card**
Numer karty
Dodaj kartę zbliżeniową użytkownika

**Code**
**Assign an operator code**
Kod
Nadaj kod użytkownikowi

**Account active**
**Active or inactive operator**
Konto aktywne
Użytkownik aktywny lub nieaktywny

**Fingerprint**
**Assign a fingerprint**
Odcisk palca
Nadaj odcisk palca

**Password:**
**Assign an operator password**
Hasło:
Nadaj hasło użytkownikowi

**Permissions**
**Assign permissions (guest, operator, advanced operator, administrator)**
Uprawnienia
nadaj uprawnienia (gość, użytkownik, użytkownik zaawansowany, Administrator)

**Theme**
**Select theme (dark, light)**
Motyw
nadaj motyw (ciemny, jasny)

**Name and surname**
**Enter an operator's first and last name**
Imię i nazwisko
Wpisz imię i nazwisko użytkownika

**Default profile**
**Set a default profile**
Profil domyślny
Nadaj profil domyślny

**Face profile**
**Add an operator's face**
Profil twarzy
Dodaj twarz użytkownika

# 9.3. Proximity Sensors Setup

## Konfiguracja czujników zbliżeniowych

**You can assign a function of your choice to each proximity sensor. In addition, you can assign various functions to the same sensor in different working modes. See the exemplary procedure for sensors configuration for the “Weighing” mode.**

**Do każdego czujnika zbliżeniowego możesz przyporządkować wybraną funkcję. Ponadto w różnych trybach pracy możesz przypisać do tego samego czujnika inną funkcję. Zobacz przykładową procedurę konfiguracji czujników dla trybu pracy “Ważenie”.**

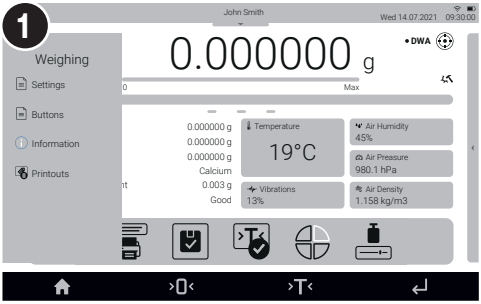


**Slide out the menu.**

Rozwiń boczne menu.

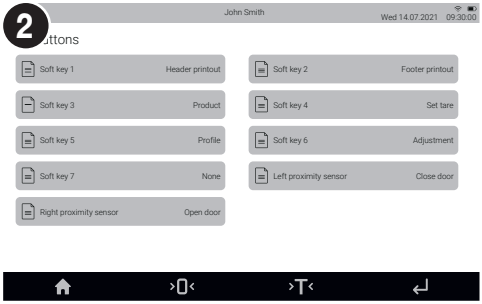


**Select „Buttons”.**

Wybierz z menu „Przyciski”.

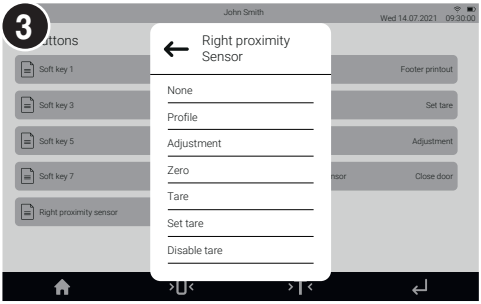


**Select a respective sensor (right or left) from the list. Select a function to be assigned to the sensor.**

Wybierz konkretny czujnik (prawy lub lewy) z listy i wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do danego czujnika.

# 10. CONNECTING PERIPHERALS

## PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

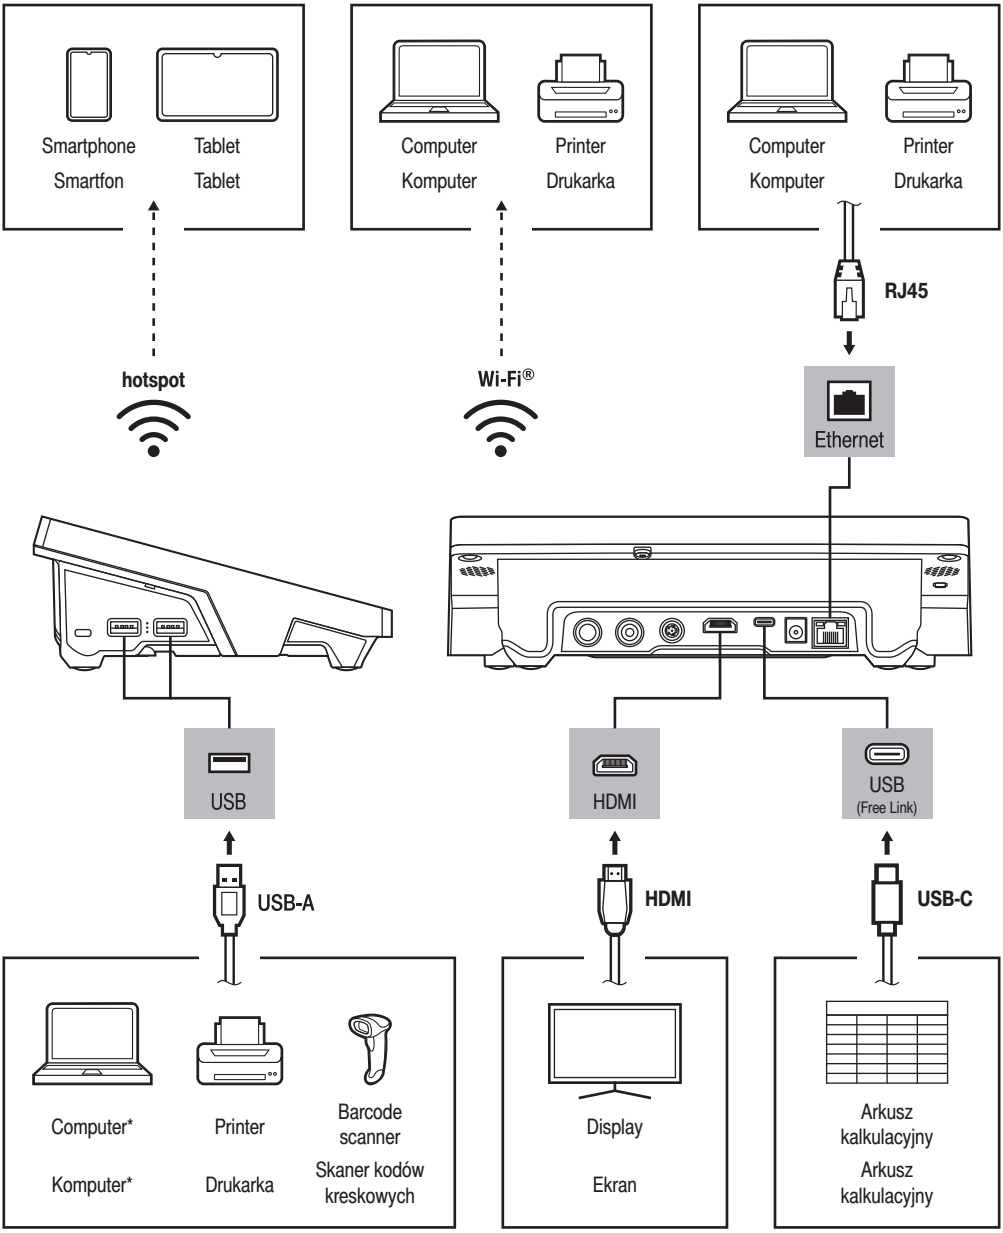


*Wi-Fi ® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.*

*Wi-Fi ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością organizacji Wi-Fi Alliance.*

**A USB to RS232 converter must be used for proper connection.*

**Do poprawnego podłączenia należy użyć konwertera USB na RS232.*

# 11. CLEANING AND MAINTENANCE

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

## 11.1. Guidelines and Precautions

Zalecenia i ostrzeżenia

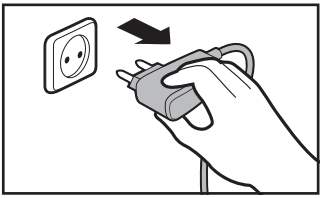

**Prior to cleaning, it is necessary to disconnect the device from the mains! Remove the plug from the outlet and disconnect all cables.**

Przed rozpoczęciem czyszczenia koniecznie odłącz wagę od źródła zasilania! Wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego i odłącz wszystkie inne przewody podłączone do wagi.

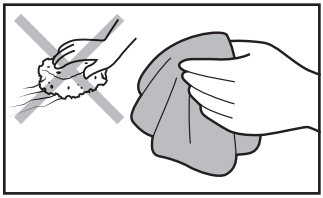

**Use soft cloth made of either natural or synthetic fibers exclusively. Avoid using stiff or hard fabric, as this may cause scratches on the surface!**

Do czyszczenia stosuj wyłącznie miękkie ściereczki z mikrowłókien, włókien naturalnych lub sztucznych. Nie używaj ściereczek o ostrej strukturze ani żadnych materiałów mogących zarysować powierzchnię!

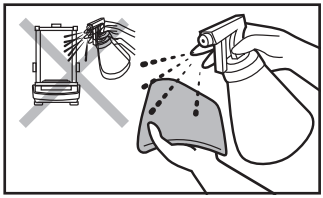

**Apply the cleanser to the cloth. Remember not to apply the cleanser directly onto the device!**

Środek czyszczący nanoś najpierw na ściereczkę. Nigdy nie aplikuj środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie!

**Do not use aggressive cleaning agents (e.g. solvents, chlorine preparations, corrosive chemicals, bleach).**

Nie używaj agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników, preparatów zawierających chlor, substancje żrące i wybielacze).

**Use neither sharp-structured nor scrubbing-purposed substances.**

Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje o ostrej strukturze oraz preparatów przeznaczonych do szorowania.

**Make sure that neither dust nor liquid gets inside the weighing system (device inside).**

Uważaj, żeby do układu wagowego (do wnętrza urządzenia) nie dostał się żaden pył ani ciecz.

## 11.2. Cleaning Instructions

Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia

**If it is necessary to disassemble the weighing chamber, follow the instructions in section 11.3.**

- **GLASS PANES AND COMPONENTS** can be cleaned using window cleaner.
- **WEIGHING PANS AND STAINLESS STEEL OR ALUMINIUM COMPONENTS** can be cleaned using a cloth slightly soaked in a solution of water and gentle cleanser (e.g. soap or dishwashing liquid).
- **OPERATION PANEL AND HOUSING** can be cleaned using a cloth slightly soaked in a solution of water and gentle cleanser (e.g. soap or dishwashing liquid).
- Dry sample leftovers can be removed using either a brush or a handheld vacuum cleaner.
- Clean components can be dried using a soft cloth or a dust-free paper towel. With this, the remaining moisture will be absorbed.
- **Install all the components, providing they are completely dry.**

W przypadku konieczności demontażu elementów komory ważenia,postępuj zgodnie z opisem w sekcji 11.3.

- SZYBY I ELEMENTY SZKLANE możesz wyczyścić, używając płynu do mycia szyb.
- SZALKĘ ORAZ ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- GŁOWICĘ ODCZYTOWĄ ORAZ OBUDOWĘ WAGI możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- Suche resztki próbek możesz usunąć za pomocą pędzla lub małego ręcznego odkurzacza.
- Wyczyszczone elementy możesz osuszyć miękką, suchą ściereczką lub użyć bezpyłowego papierowego ręcznika, aby wchłonął pozostałą wilgoć.
- **Zamontuj wszystkie elementy urządzenia dopiero po ich całkowitym wysuszeniu.**

# 11.3. Weighing Chamber Disassembly

## Demontaż elementów komory ważenia

**Prior to disassembling the weighing chamber elements, make sure the microbalance is turned off and unplugged from the mains. When disassembling the elements, use the tweezers that come standard with the instrument.**

**Przed demontażem elementów komory ważenia upewnij się, że mikrowaga jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania. Do demontażu elementów używaj standardowej pęsety.**

1

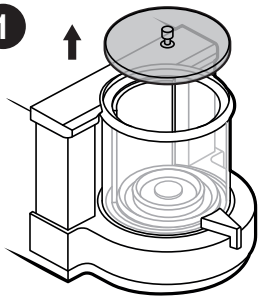

**Lift the lid of the weighing chamber.**

Podnieś wieczko komory ważenia.

2

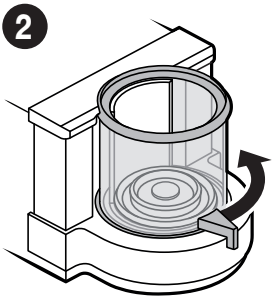

**Open the weighing chamber by twisting the handle.**

Otwórz komorę ważenia, przekręcając uchwyt.

3

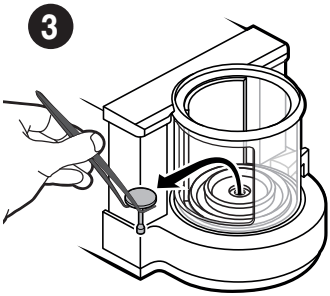

**Using the tweezers, carefully remove the weighing pan from the weighing chamber.**

Za pomocą pęsety ostrożnie wyjmij szalkę z komory ważenia.

4

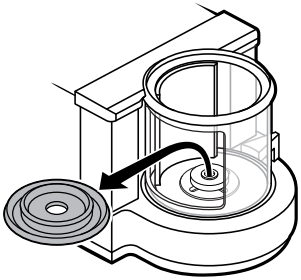

**Remove the draft shield from the weighing chamber.**

Wyjmij osłonę szalki z komory ważenia.

5

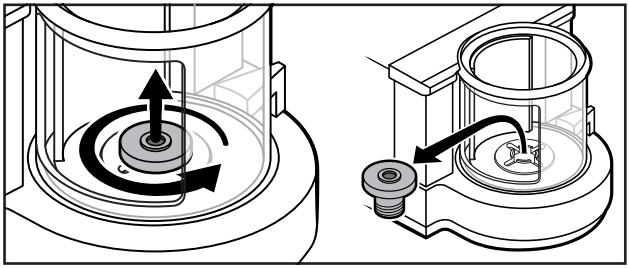

**Unscrew the draft shield's sleeve counterclockwise and remove it from the weighing chamber.**

Odkręć tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją z komory ważenia.

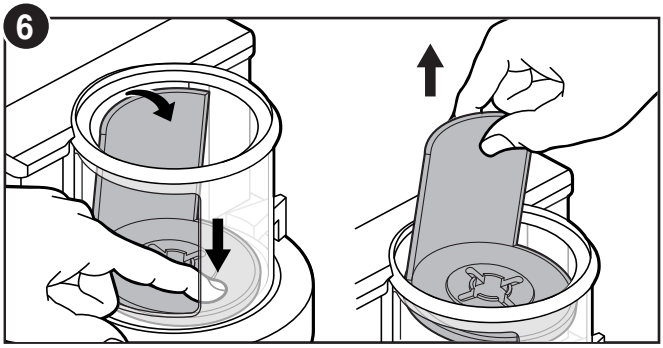


**Use your finger to press the base of the ring assembly in order to tilt the top edge. Grab the top edge and remove the ring assembly through the upper hole of the weighing chamber.**

Naciśnij palcem podstawę pierścienia, aby przechylić górną krawędź elementu. Chwyć i wyjmij go przez otwór górny.

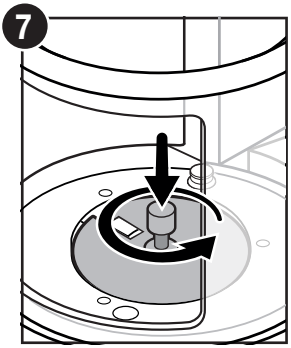


**Install and tighten the protective ring using the handle.**

Zamontuj i dokręć pierścień ochronny za pomocą uchwytu.

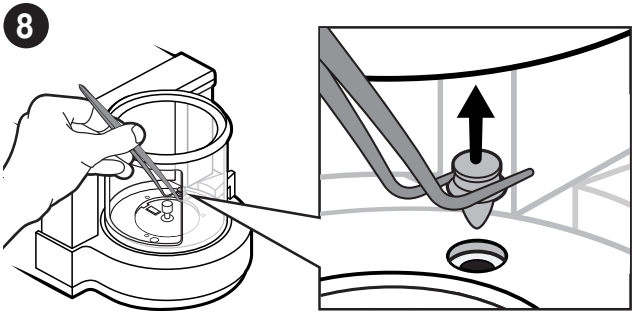


**Remove the plastic fastener from the weighing chamber using tweezers.**

Za pomocą pęsety wyjmij plastikową zatyczkę z komory ważenia.

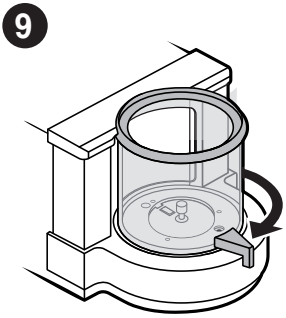


**Close the weighing chamber.**

Zamknij komorę ważenia.

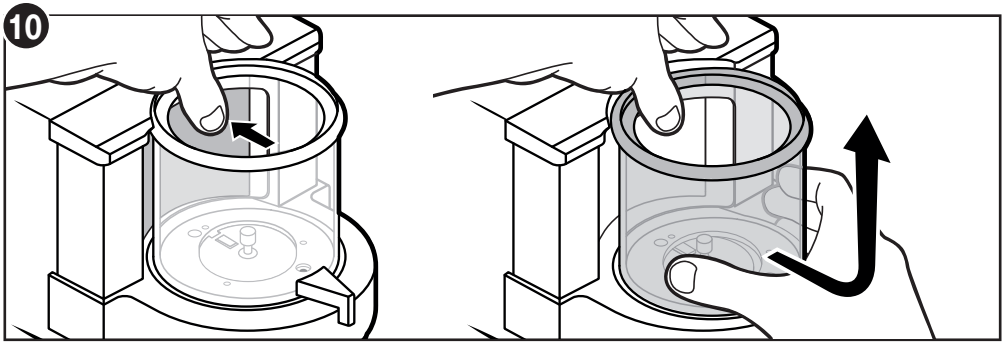


**Press the weighing chamber clamp. While pressing the clamp, grab the chamber, move it towards you and up.**

Naciśnij górną część komory ważenia, zwalniając zacisk. Wciąż naciskając zacisk, delikatnie chwyć komorę, przesuń ją (zgodnie ze strzałką) w bok, a potem do góry.

**After cleaning the weighing chamber elements, they must be assembled in the reverse order.**

**Po wyczyszczeniu elementów komory ważenia należy je zamontować w odwrotnej kolejności.**

AKRIBIS - www.akribis.com - Protekt Zakrzyżowanie

www.radwag.com

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info